


L-NET 組裝說明書

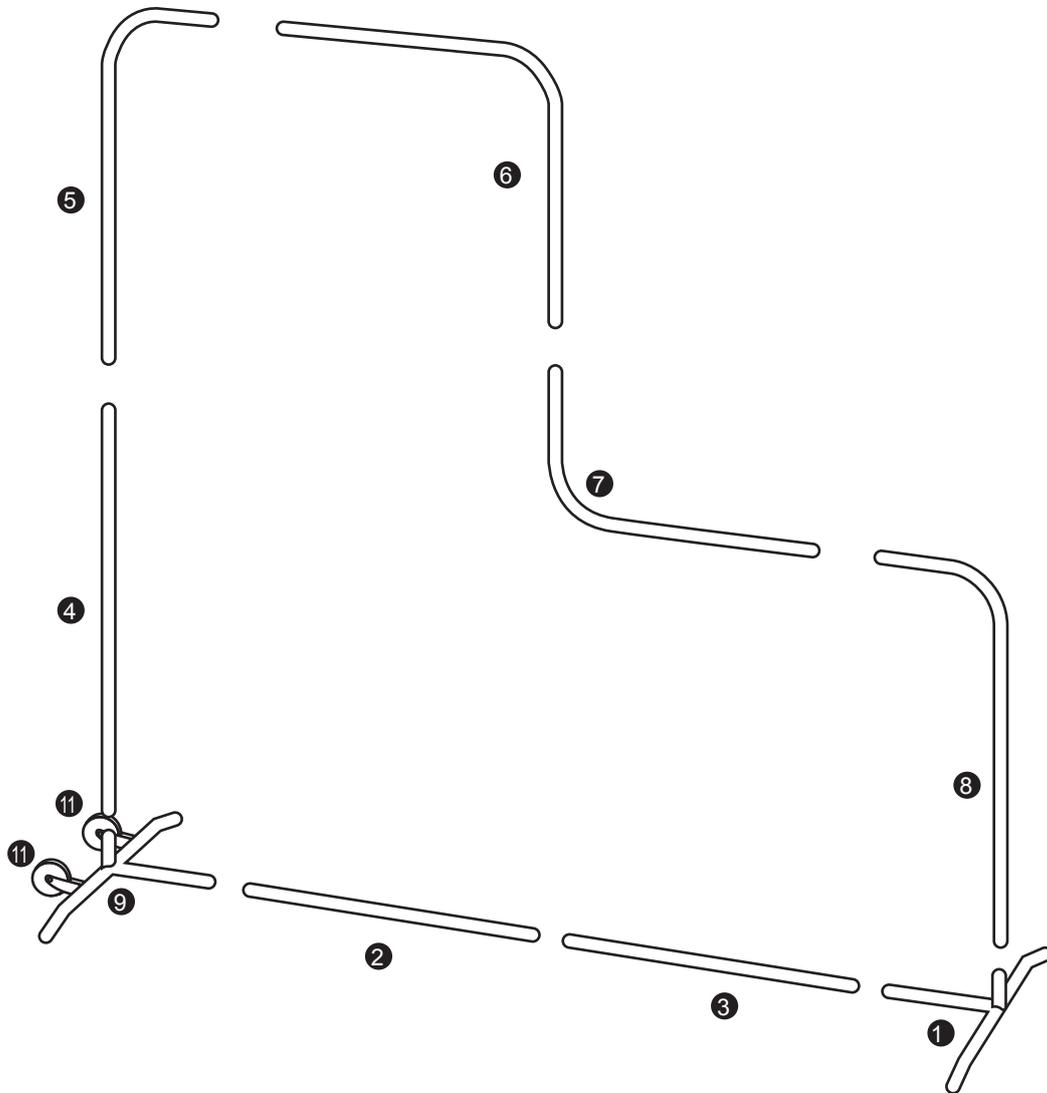

1.
取出#1管、#9管、#2管及#3管不銹鋼管。
使用扳手將兩個#11輪子先安裝於#9三通管上。
將#1管與#3管連接在一起，#9管與#2管連接在一起。
再將#2、#9管與#3、#1管套連在一起。
於各不銹鋼管連接處鎖上2根螺絲件，完成底部框件。
2.
取出#5管及#6管，
將#5管與#6管先連接起，再將#7管與#6管套連一起。
於各不銹鋼管連接處鎖上2根螺絲件，完成頂部框件
3.
取出#4管與#8管，
將#4管與頂部框件#5管連接，再將#8管與頂部框件#7連接。
連接好後分別將含有#4與#8的頂部件插入底部框件。#4管與#9管對接，#8管與#1管對接。
於#4管與#8管2端，分別各鎖上2根螺絲，完成全部框件組裝。